

ヘッドレスト付ファーストリヤチャイルドシート ハニカム RBC-016DX ver.B

取付取扱説明書

⚠ 警告 取付けは自転車販売店にお申し付けください。



製品重量: 約5kg



取扱い注意事項

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。読んだ後は必ず保管してください。
(自転車販売店の方はお客様にリヤチャイルドシートの取扱いについて必ずご説明の上、お客様にお渡しください。)



本書に使用しているイラストは操作方法や構造、仕組みなどを分かりやすくするため、現物とは多少異なる場合があります。

ご使用出来るお子さまと自転車

ご使用になられるお子さまの年齢及び体格を確認し、指定範囲以外のご使用はしないでください。

- 適用体重: 体重20kg以下(クラス25うしろキャリヤ使用時)、体重22kg以下(クラス27うしろキャリヤ使用時)
- 適用年齢と身長: 1歳(12ヶ月)以上3歳(36ヶ月)未満のお子さまで身長890mm以下。
- 適合車種: うしろキャリヤの幅が150mm以上173mm以下の22~27型シティ車(婦人車、軽快車等)

但し、20型については自転車メーカーの推奨がある車種に限り取付が可能です。

(※両立スタンド装着車に限る。※ドレスガード付自転車に限る。)

(※自転車の取扱説明書又は表示に”子供のせ又は幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。うしろキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は必ず自転車販売店でクラス25以上のうしろキャリヤに交換してください。)

(※幼児2人同乗用自転車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で製品が取付け可能な子供のせである事を確認してください。)

安全上のご注意

製品を安全に正しくお使いいただく為に、次のような表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■表示の説明

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡、又は重傷を負う可能性がある内容を表示しています。


⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、使用者が損害を負う可能性がある内容を表示しています。


■絵表示の説明

⊘ 安全上してはいけない内容及び行為を表す内容です。


❗ 使用者に必ず実行していただく内容です。

⚠ 警告

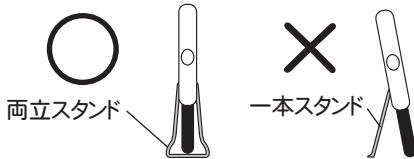- これは自転車用のリヤチャイルドシートです。他の目的に使用しないでください。⊘
- 自転車のうしろキャリア以外の場所に取付けないでください。❗
- 取付けは自転車販売店にお申し付けください。❗
- 自転車に取付けるリヤチャイルドシートは1つに限り、同乗させるお子さまは1人に限ります。但し、幼児2人同乗用自転車の場合は、自転車販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書で本製品が取付け可能なリヤチャイルドシートである事を確認の上、前用チャイルドシートと合わせて2つ取付ける事ができます。❗
- 自転車にリヤチャイルドシートを取付け、お子さまを同乗させる事により、自転車のハンドル操作や走行 安定性を損ない、ブレーキをかけた時には制動距離が長くなります。❗
- 使用する時は、うしろキャリア取付けネジも含めネジ等の緩みが無く取付けが確実であることを確認してください。又、破損、変形等したままでは使用しないでください。❗
- 一本スタンドの自転車には取付けしないでください。必ず、ロック付の両立スタンドをお使いください。⊘

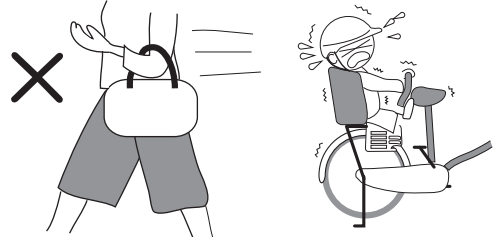- ヘッドレストは、お子様が子供のせに着座した時に側頭部の保護部分が、お子様の頭部中心(耳の上)より高くなるように調整してください。(※ヘッドレスト装備のもの) ❗

- 自転車に同乗させるお子さまは一般の自転車では1人、幼児2人同乗用自転車は前後に各1人に限り、使用できる幼児の年齢、体重及び身長範囲を守ってください。⊘
- お子さまを乗せたまま自転車から短時間であっても手を離さないでください。❗

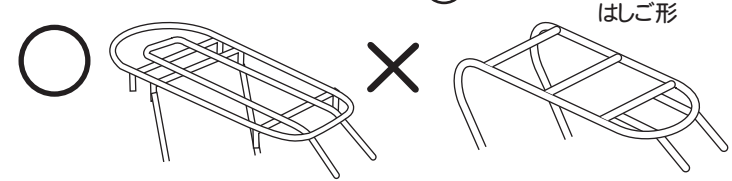
⚠ 警告

- お子さまをリヤチャイルドシートに乗せる時は荷物等を積んだ後に乗せ、おろす時は荷物等をおろす前にお子さまをおろしてください。❗
- お子さまの乗せ降ろしの際は、リヤチャイルドシートのステップを使って登り降りさせないでください。強い力を加えると破損する恐れがあります。❗
- お子さまに乗せる時には、お子さまが正しい姿勢である事を確認し、特に足部が車輪等に巻き込まれないよう、その位置に注意してください。⊘
- リヤチャイルドシートの取付けに際しては、いわゆる「はしご形」のパイプキャリア等、外枠のみでリヤチャイルドシートを締め付ける為に、取付ステーが反って変形してしまううしろキャリアには、取付けないでください。(取付ステーが反って変形すると、使用中に振動等で締め付けが緩みやすくリヤチャイルドシートが脱落する恐れがあります。)⊘

- お子さまの足部安全の為、必ずドレスガードと併用してください。うしろ車輪にドレスガードの付いていない自転車には必ずお子さまの足の届く範囲を覆うドレスガードを取付けてください。❗
- お子さまを事故から守る為にヘルメットを必ず着用させてください。ヘルメットを着用させない場合の事故は重傷になりますが、着用させた場合は軽傷で済む事が報告されています。又、運転なさる方も出来るだけヘルメットを着用してください。❗
- リヤチャイルドシートの装着出来るうしろキャリアは、クラス25、クラス27のキャリアに限りです。⊘
- うしろキャリアに表示されている最大積載質量を必ず守ってください。
- 使用中、お子さまの手足が届く範囲に自転車錠がある場合は、錠が作動する場合がありますので、その位置には充分注意してください。⊘
- お子さまの首にシートベルトがかからないよう注意してください。
- 走行中は急ブレーキ、急ハンドルは避けましょう。
- 悪路走行やアクロバット走行を行わないでください。

⚠ 注意


- リヤチャイルドシートの取付位置はペダルを漕いだ時、運転なさる方のかかとがリヤチャイルドシートに触れない場所に取付けてください。
- 自転車のリヤリフレックスリフレクタ(後ろ反射板)の後方からの視認を妨げていないかよく確認し、妨げないように取付けてください。
- お子さまには必ず靴を履かせてください。
- お子さまを乗せる時は付属のシートベルト(腰ベルト、肩ベルト及び股ベルト)を必ず使用してください。
- お子さまが眠らないように注意してください。
- シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意してください。
- リヤチャイルドシートを雨ざらしにしないでください。
- 自転車の表示、取扱説明書を確認して、その自転車にリヤチャイルドシートが取付け可能かどうかを確認してください。自転車にリヤチャイルドシートの取付け可否の表示の無い自転車は、適合自転車対象外になる為、装着が出来ません。自転車の取扱い説明書で判断できない場合には、自転車販売店に必ず相談してください。
- お子さまを乗せおろしする時は必ず平坦な場所でスタンドをロックして行ってください。
- 乗車及び走行中はお子さまがグリップをしっかり握るように注意してください。
- 火気高温に近づけないでください。
- ヨゴレは水を含ませた雑巾等で拭取ってください。シンナー・ベンジン等は付着させないでください。
- シートベルトの寿命は約2年です。異常がなくても必ず定期的に適正なシートベルトと交換してください。(有料)
- 使用にあたっては交通法規を守ってください。
- SGマーク制度は、リヤチャイルドシートの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。(新品で購入した日より3年間)
- 6歳以上の児童を同乗させる事は道路交通法違反となり、違反の場合はSGマーク制度の賠償対象外となる恐れがあります。
- 適合自転車、お子さまの適用範囲の記載及び取扱説明書の記載を守らない場合にはSGマーク制度の賠償対象外になる恐れがあります。



部品構成




リヤチャイルドシート本体…1個

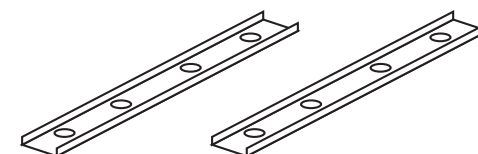

取付ステー…2個



板ナット…3個

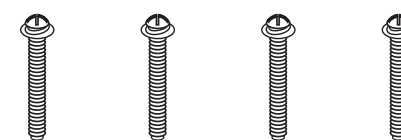

取付ネジ(M6)…4個



固定ネジ(M5)…3個




安全ベルト…1セット

組立て方・取付け方


1. 本体の組立

- ① リヤチャイルドシート本体の上部を持ち上げて、本体の下部の溝に差し込みます。

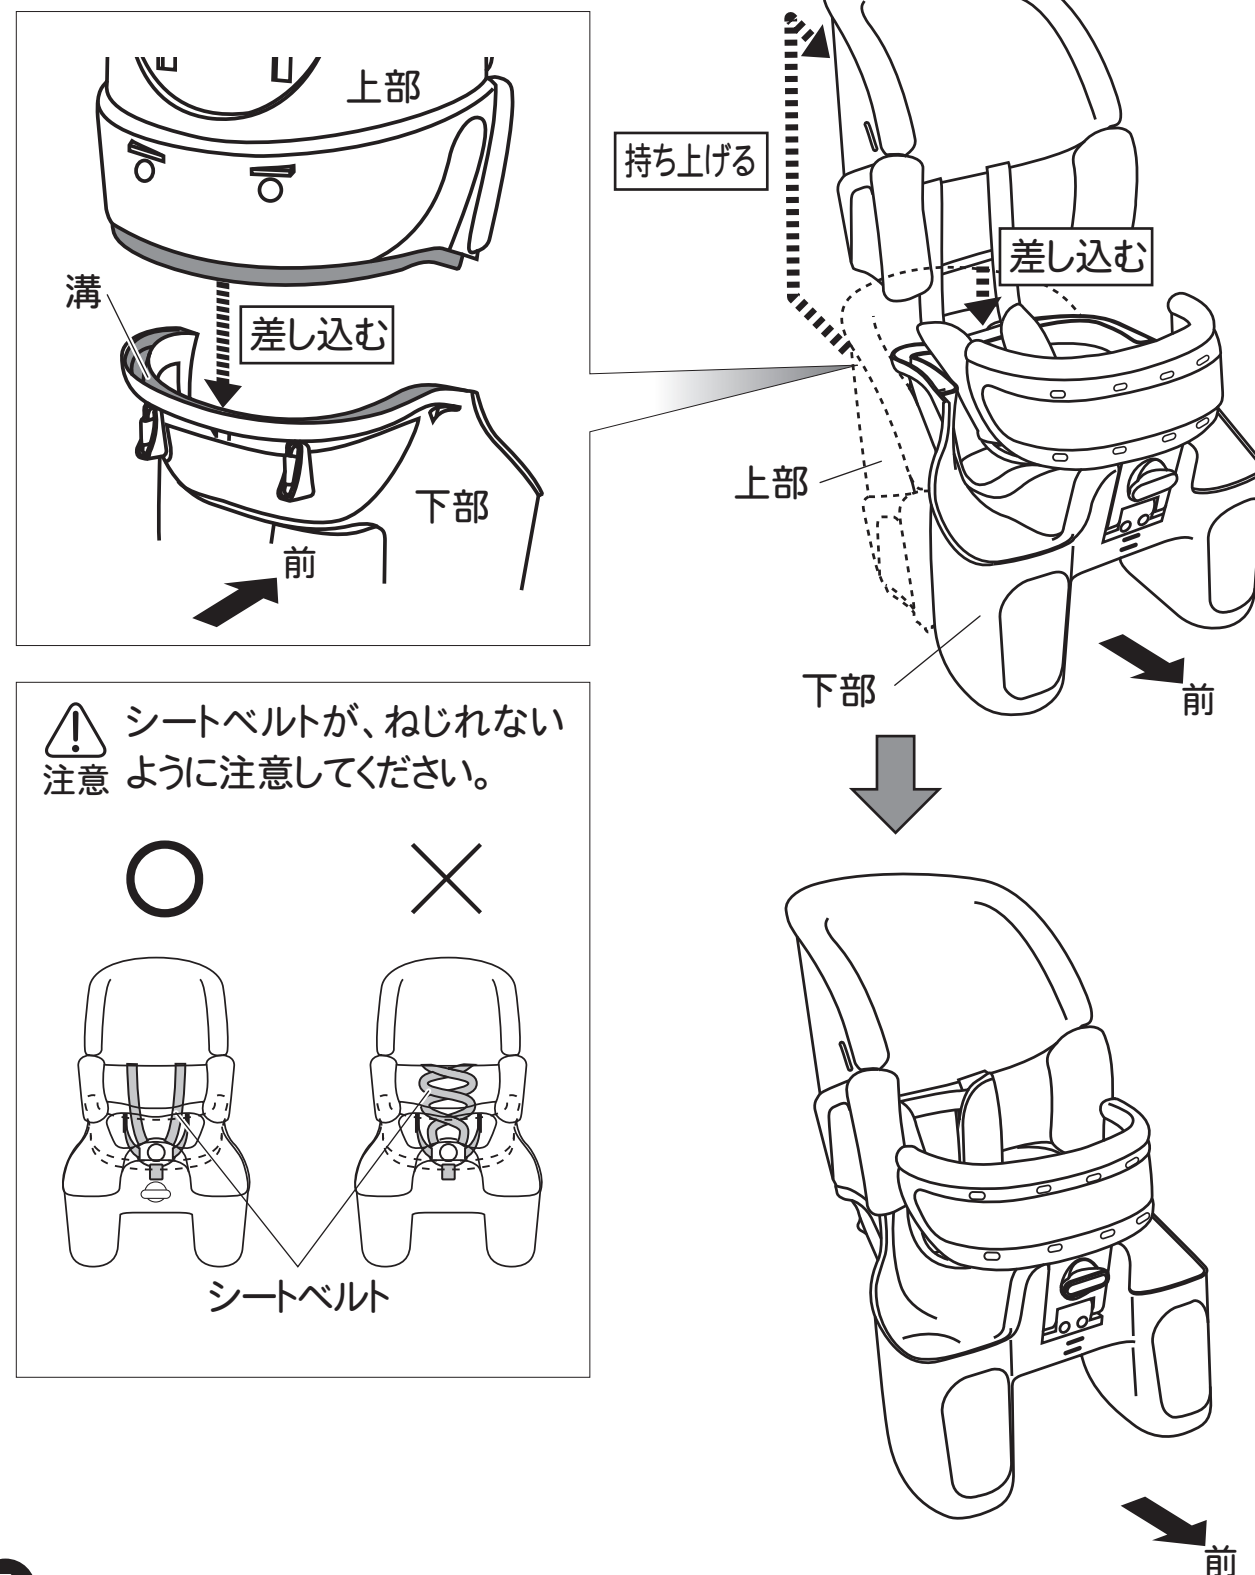


- ② リヤチャイルドシート本体の上部と下部を板ナットと固定ネジ(M5)を使って、しっかりと固定します。

板ナットの取付位置は、背クッション・サイドクッションの下にあります。

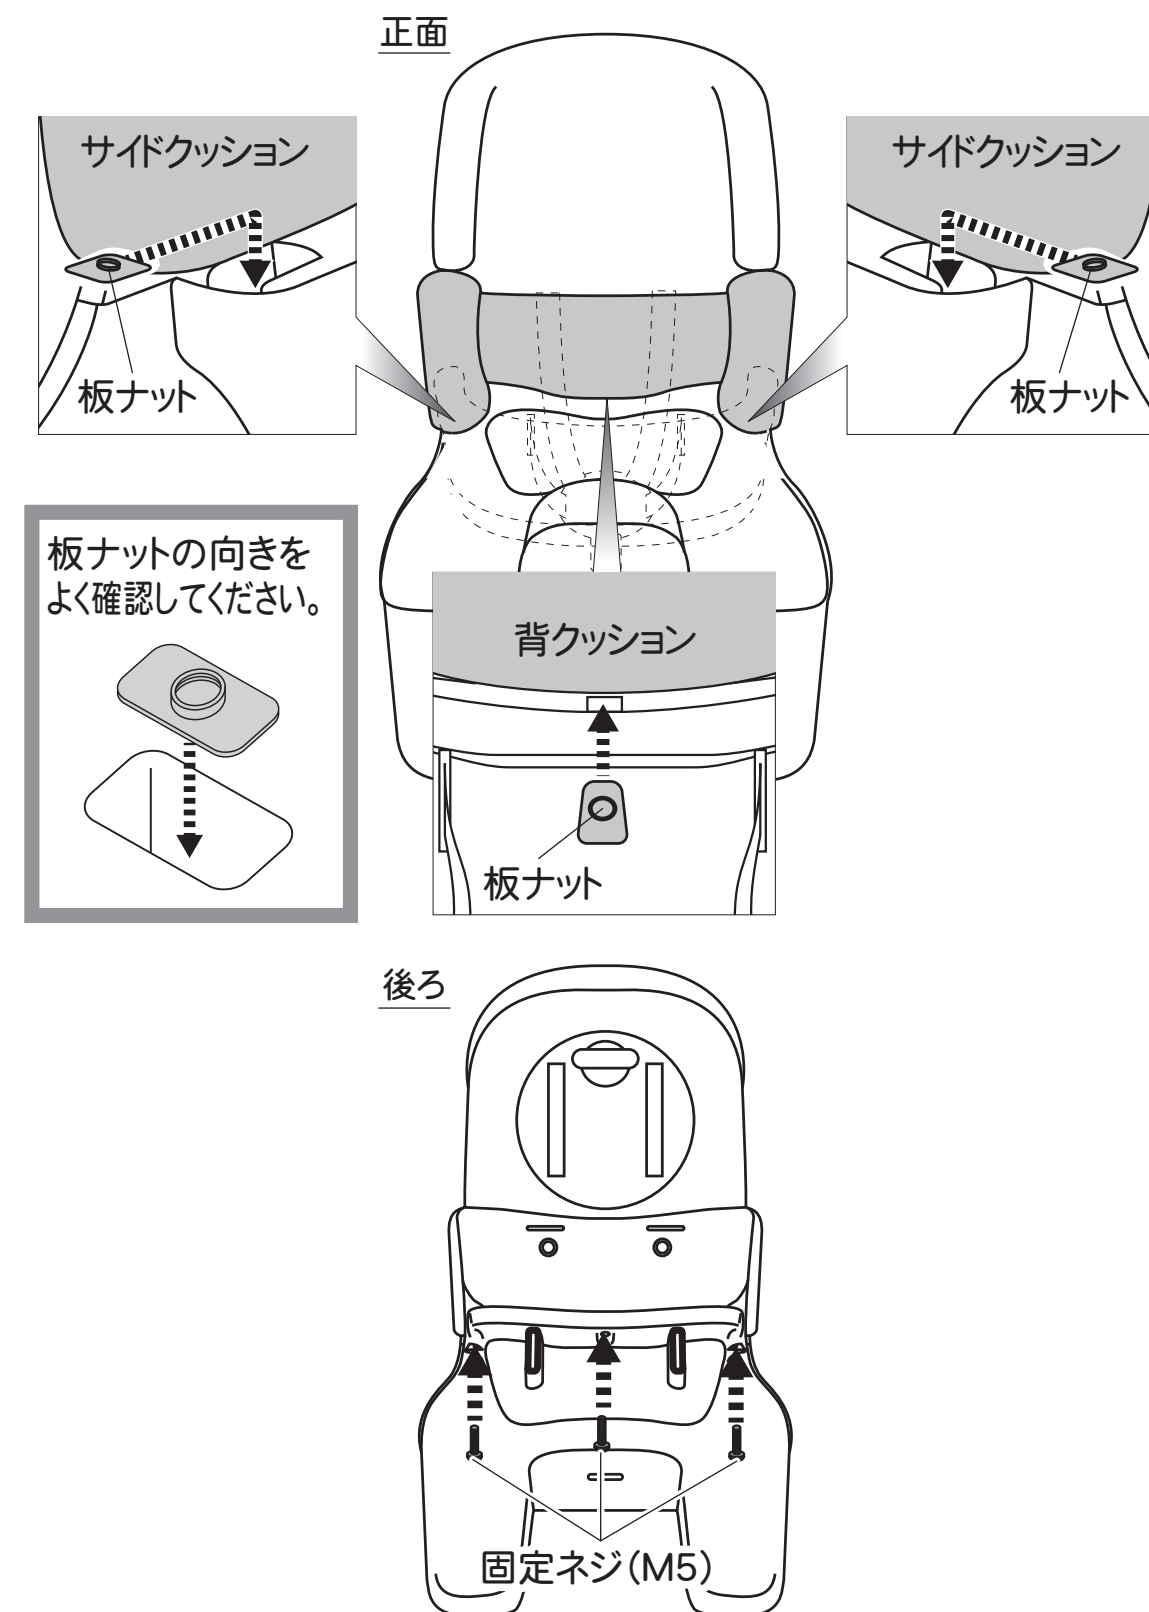


③ 安全ベルトを子供のせ本体の安全ベルト通し穴に通します。

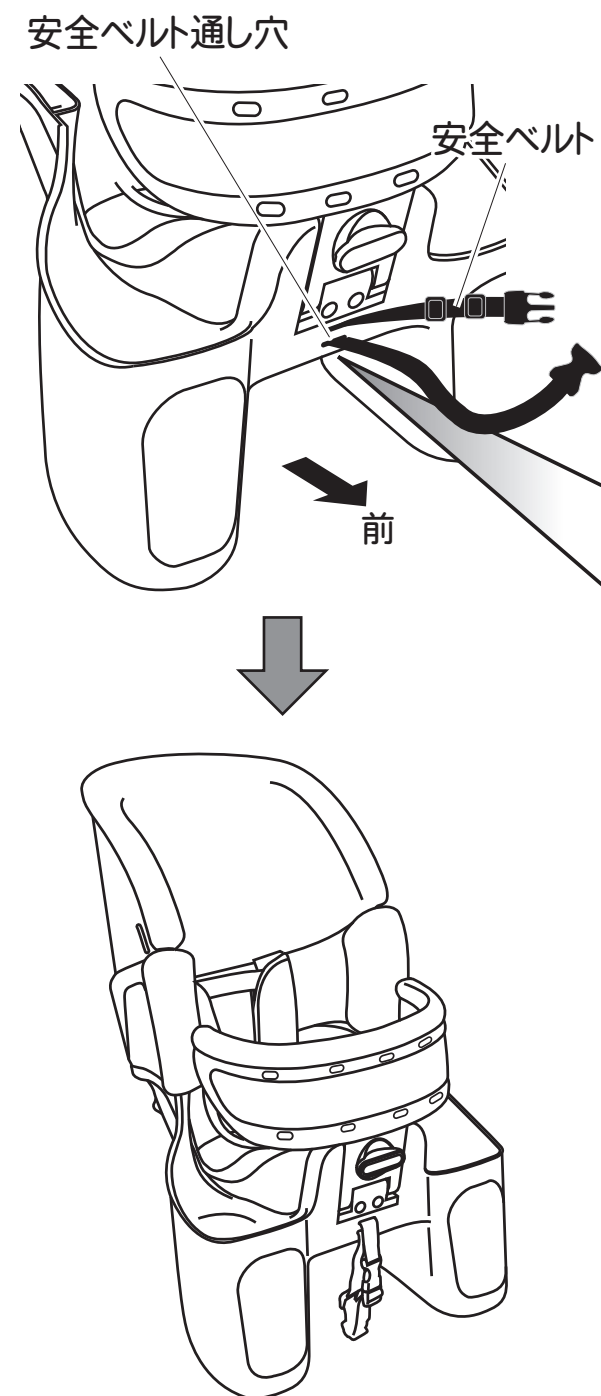


1.安全ベルトを股部のベルト通し穴に通します。




2.安全ベルトを2個のアジャスターに通します。

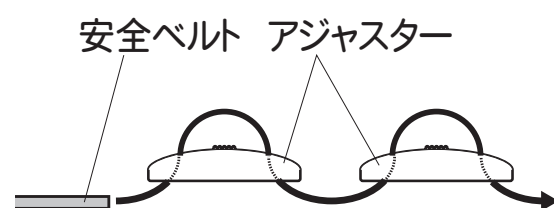


3.安全ベルトをバックル(凸)のA穴*に通してからB穴*に通します。

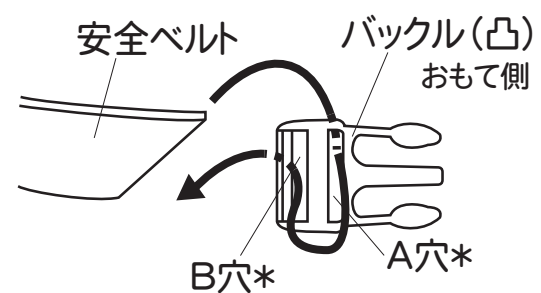

⚠ 注意
バックル(凸)の
向きに、ご注意
ください。

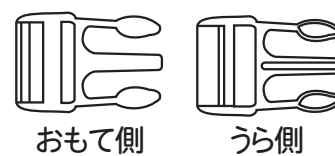

4.安全ベルトを再びアジャスターに通します。

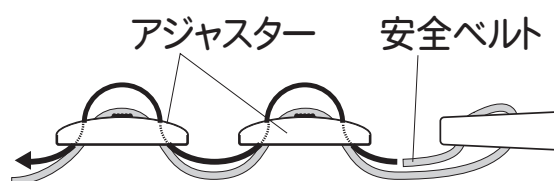


2. 自転車への取付け


① リヤチャイルドシートを自転車のうしろキャリアにのせて、取付け位置を決めます。




リヤチャイルドシートは出来るだけサドルに近いところに取付けてください。うしろキャリアの後方に取付けると、破損したり重心が不安定になる恐れがあります。

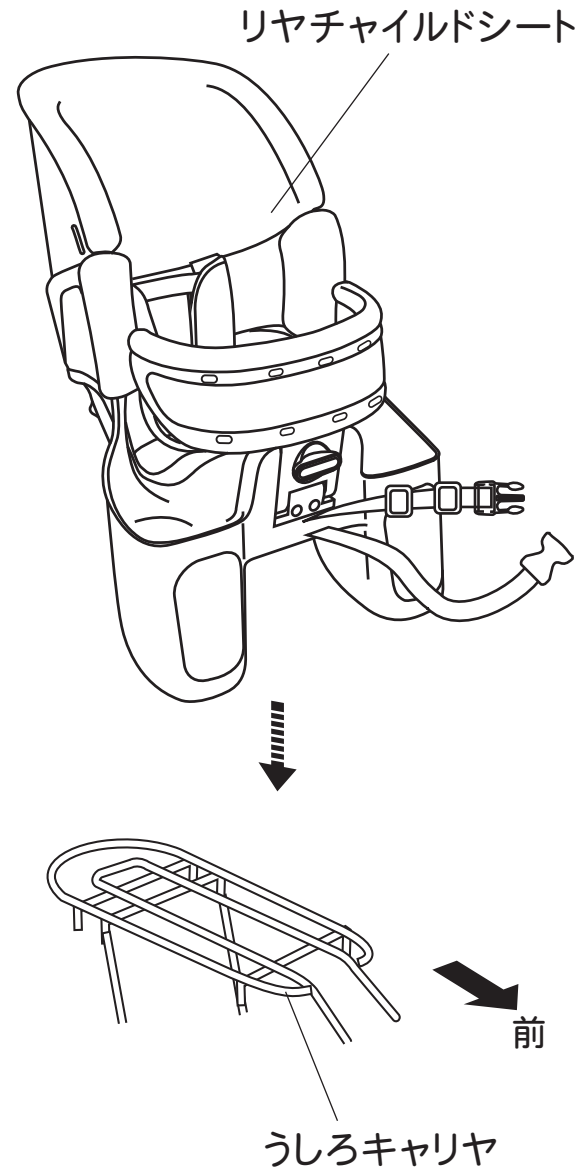


24型以下の自転車に取付ける場合、前方によせ過ぎますと運転中にリヤチャイルドシートの巻き込みガードと運転なさる方のかかとが接触する事があります。取付けの際には充分ご注意ください。⊘

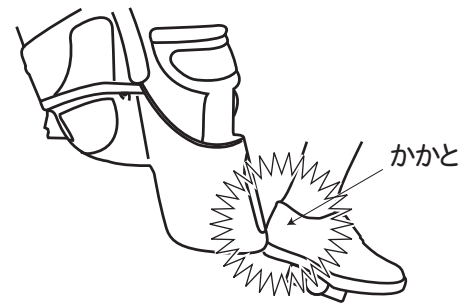

② 座クッションを引っ張り上げて、リヤチャイルドシート本体と取付ステーでうしろキャリアを挟むようにあてがい、取付ネジ(M6)で固定します。

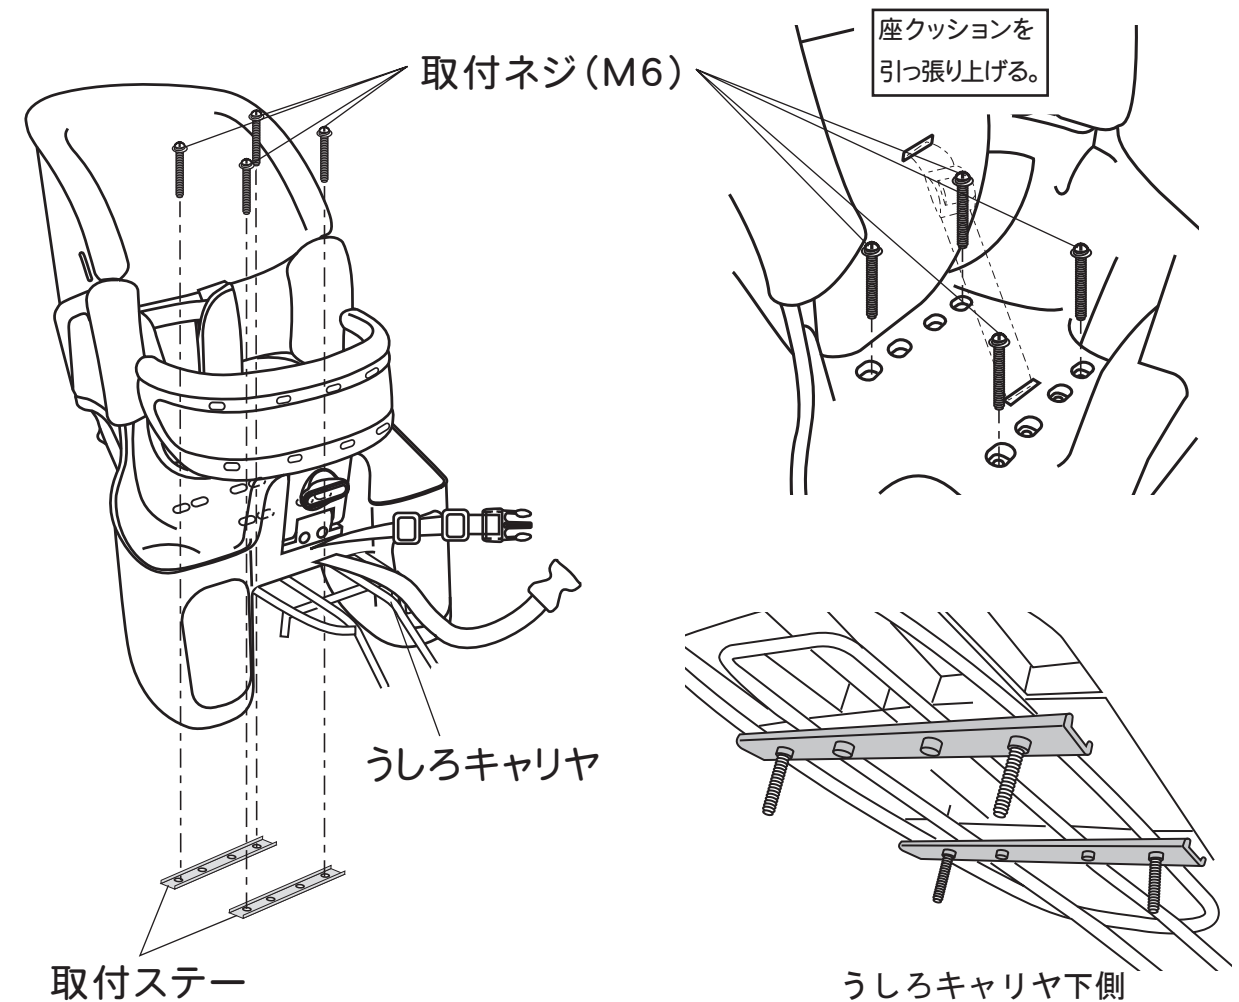


取付ステーの向きにご注意ください。

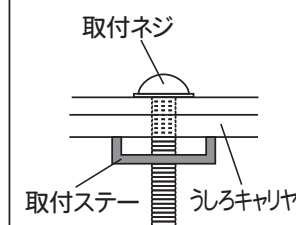


重要:

取付ステーの穴は外側、内側のどちらを使っても問題ありません。
※必ず●印の穴にネジを通してください。


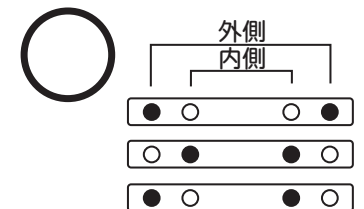


右側・左側だけに片寄った使用はしないでください。



自転車のリヤリフレックスリフレクタ(うしろ反射板)の後方からの視認を妨げていないかよく確認し、妨げないように取付けてください。

- ③ 安全ベルトを自転車のシートポストに巻き、バックル(凸)をバックル(凹)に差込みます。
※安全ベルトは万が一うしろキャリアが破損した際のリヤチャイルドシートの落下を防止します。安全の為に必ずご使用ください。

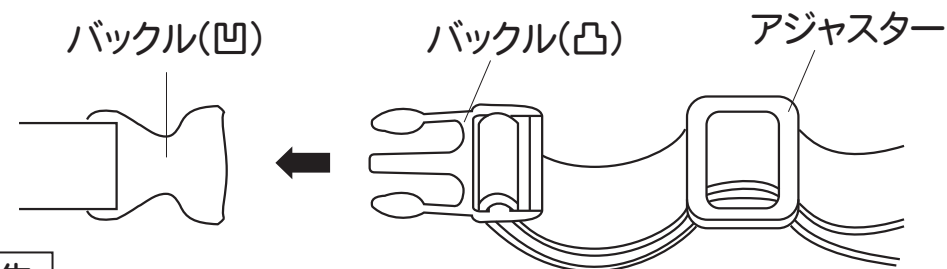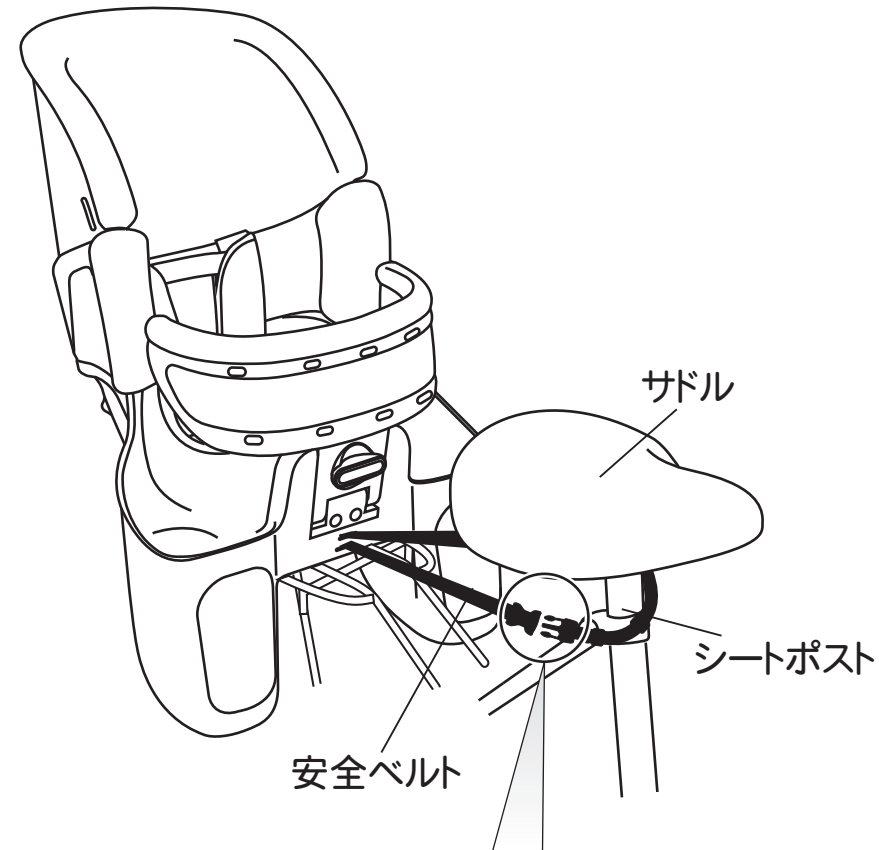

警告

- 安全のため、安全ベルトは必ず自転車のシートポストに巻き付けてください。バックルはサドルやうしろキャリアと干渉しないようにしてください。

注意

- 安全ベルトは、ぶら下げたままにしないでください。!
- 安全ベルトの余った部分はタイヤ等への巻き込みがないようにアジャスターで調整してください。又、バックルが外れた状態での乗車はしないでください。

フロントガードの使い方

フロントガードを開くと、お子さまの乗せ降ろしがやりやすくなります。




- フロントガードに関係なく、お子さまを乗せるときには、必ずシートベルトを締めてください。フロントガードはお子さまの立ち上がりや抜け出しを防止するものではありません。



- 操作を行うときは指を挟まないように注意してください。!
- フロントガードに過度な力を加えないでください。また、必要以上に広げたりしないでください。故障や破損の原因となります。
- リヤチャイルドシートの取付位置や自転車の種類によってはフロントガードを全開にできない場合があります。予めご了承ください。

【フロントガードを開く時】

フロントガード固定ノブを解除して、フロントガードを前へ倒します。

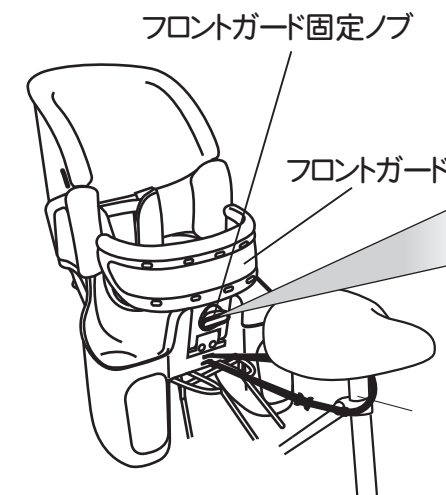


① フロントガード固定ノブを解除する。





※フロントガード固定ノブは左右とも90度以上に回リません。

② フロントガードを前へ倒す。

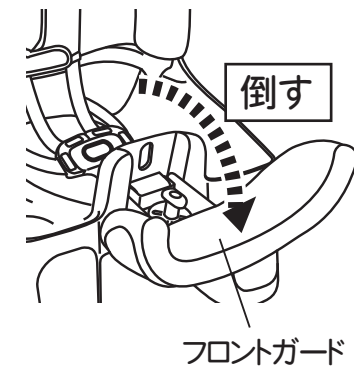

【フロントガードを閉じる時】

フロントガードを起して元の位置にもどし、フロントガード固定ノブをロックします。

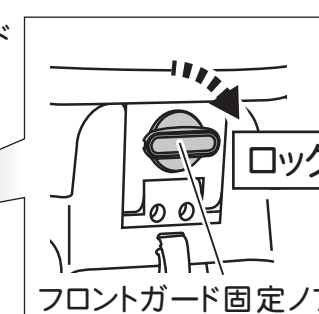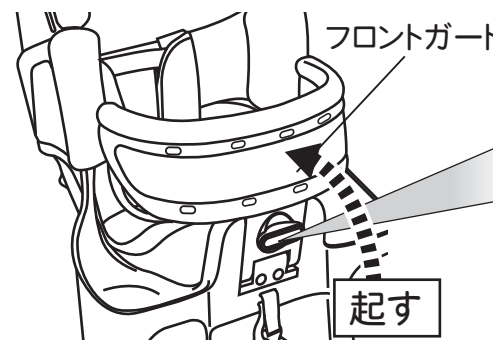

注意

- フロントガードが、倒れないことを確認してください。


シートベルト(肩ベルト・腰ベルト・股ベルト)の使い方

⚠ 注意: シートベルトは、ねじれの無いようにしてください。

【シートベルトの着脱】


外す時

バックルA(凹)の中心にあるボタンを押してバックルB(凸)を抜きます。

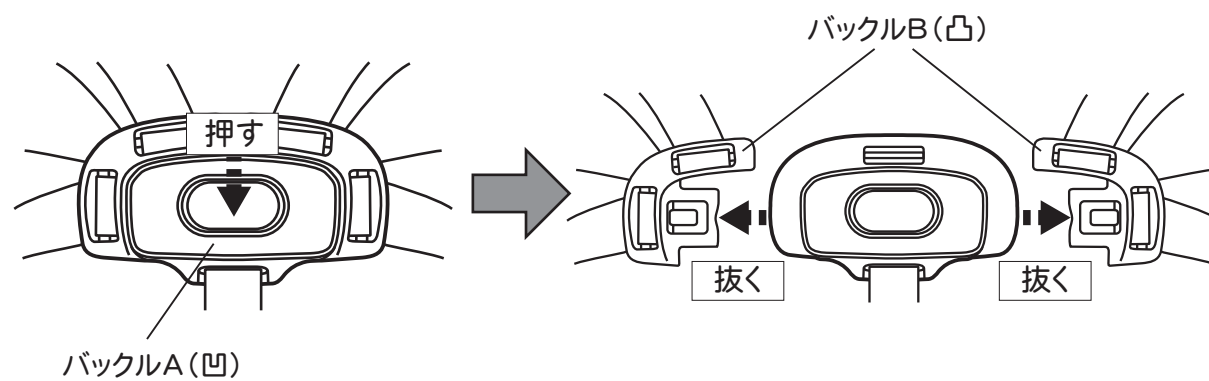

止める時


バックルB(凸)を、バックルA(凹)に差込みます。

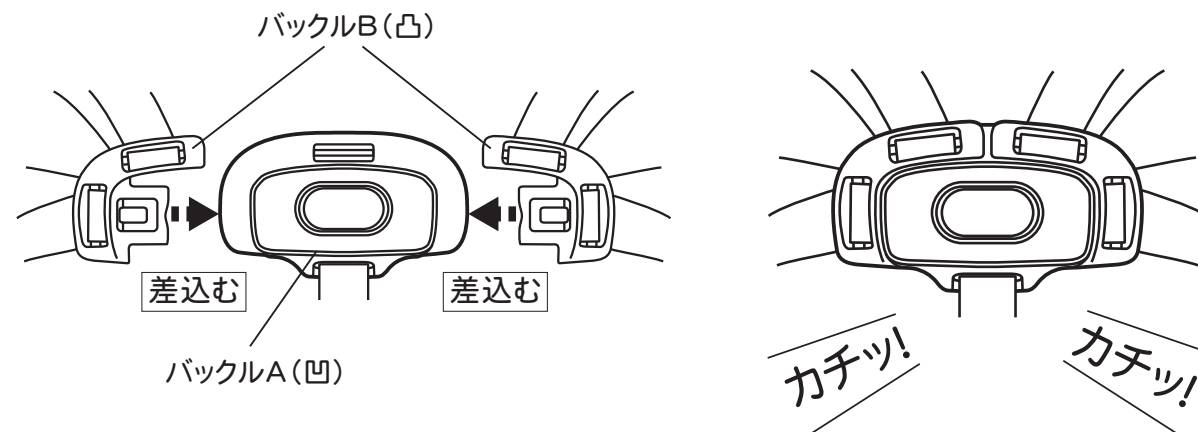

【股ベルトの長さを調整するとき】


縮め方

各ベルトを矢印(➡)の方向へ引き縮め調整します。

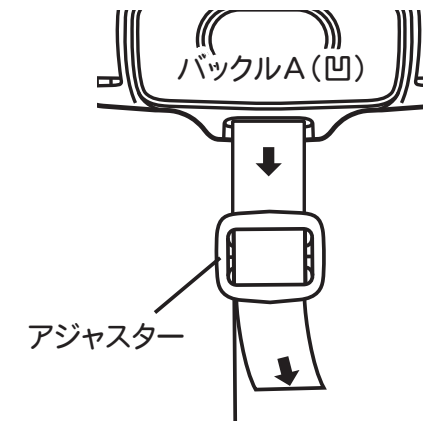


伸ばし方

各ベルトを(➡)の方向へ伸ばし調整します。

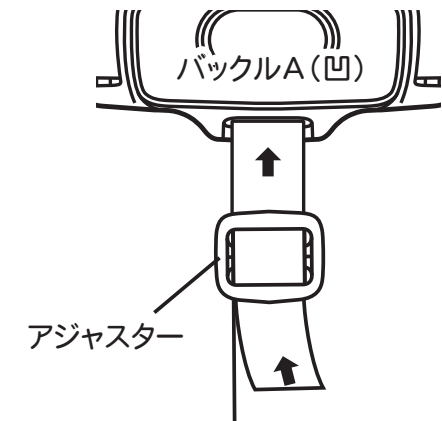

⚠ 注意

シートベルト(又は股ベルト)をアジャスター穴に通した時は必ずシートベルト(又は股ベルト)の先端を2センチ以上出してください。

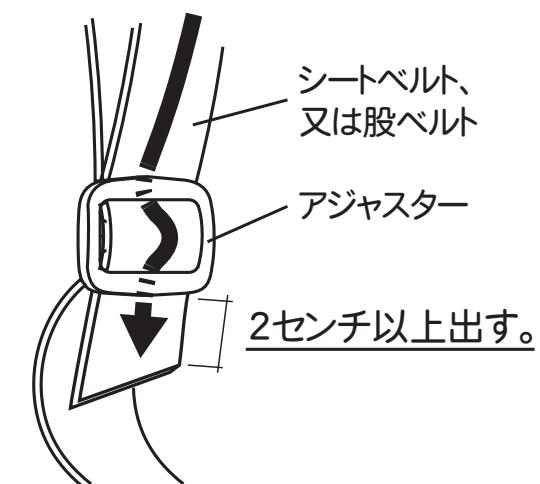


【肩ベルト・腰ベルトの長さを調整】

⚠ 注意

- 作業は必ず、バックルを外した状態で行ってください。ベルトはバックルB(凸)をバックルA(凹)に差し込むことで固定されます。差し込んだまま無理にベルトを調整しないでください。


縮めるとき

上側のベルトを引いてください。
※バックルA(凹)に差し込まれたままでも可能です。

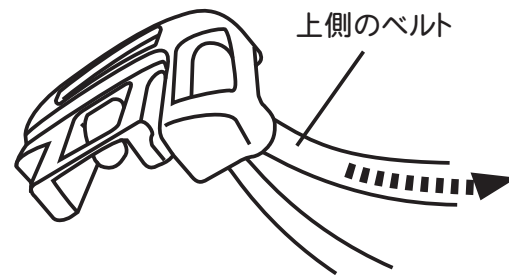


ゆるめるとき

下側のベルトを引いてください。

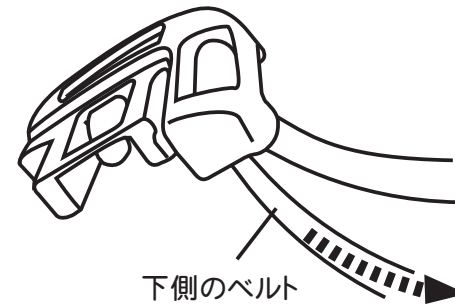



- ベルトの余った部分は先端のアジャスターで調整してください。

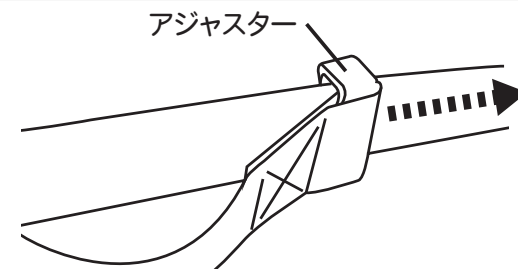

⚠ 注意

このチャイルドシートには5点式シートベルトが採用されています。

- シートベルトを必ず装着し使用してください。
- お子さまの首に巻き付いたり体を圧迫しないように注意してください。!

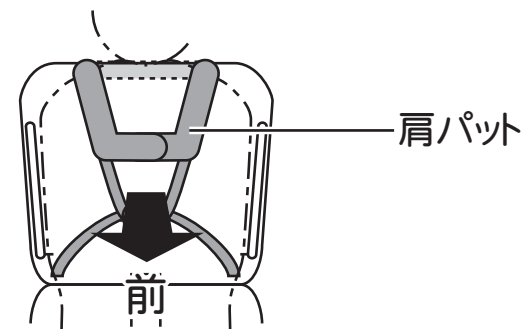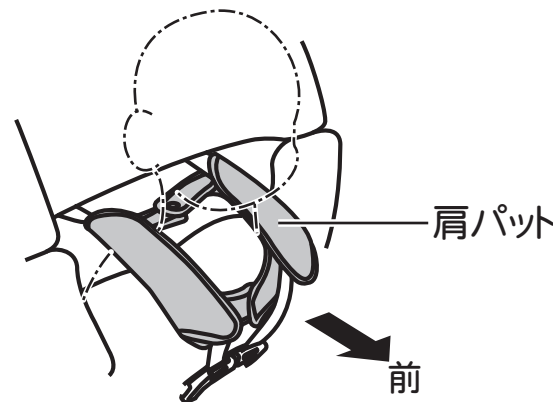

ヘッドレストの使い方

お子さまの成長にあわせてヘッドレストの高さを2段階に調整できます。



- 操作を行うときは指を挟まないように注意してください。
- ヘッドレストに過度な力を加えないでください。また、必要以上に上げたりしないでください。故障や破損の原因となります。

【ヘッドレストを上げる時】

ヘッドレスト固定ノブを解除して、ヘッドレストの上部を持ち上げて、ヘッドレスト固定ノブをロックします。

- ①ヘッドレスト固定ノブを解除する。




※ヘッドレスト固定ノブは左右とも90度以上に回りません。

- ②ヘッドレストを上げる。



- ③ヘッドレスト固定ノブをロックする。

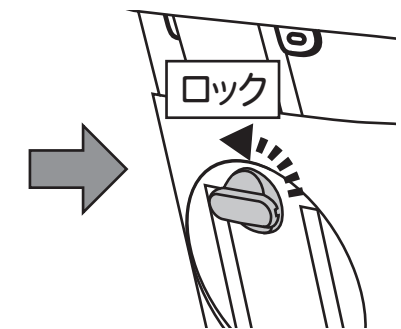


【ヘッドレストを下げる時】

ヘッドレスト固定ノブを解除して、ヘッドレストの上部を下げて、ヘッドレスト固定ノブをロックします。


- ①ヘッドレスト固定ノブを解除する。



- ②ヘッドレストを下げる。

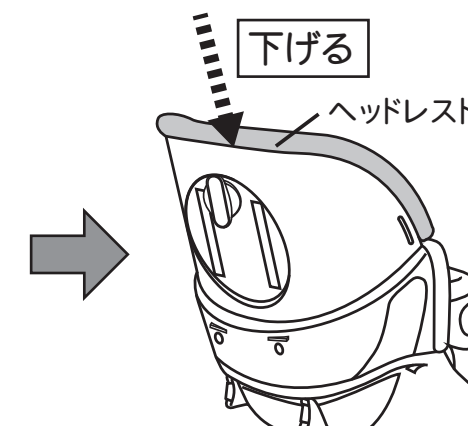

- ③ヘッドレスト固定ノブをロックする。

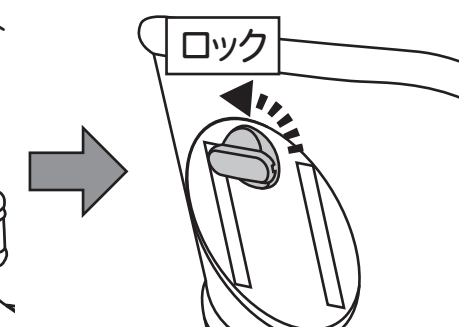


アクセサリ穴について

アクセサリ穴は風防レインカバーや日除けカバーなどの装着の際にご使用ください。



- 装着するアクセサリは必ずOGK製のものにしてください。
- 取付け方や使用方法是各アクセサリに付属の取扱説明書に従ってください。
- 取付けが可能であるか販売店でご確認ください。

アクセサリ穴

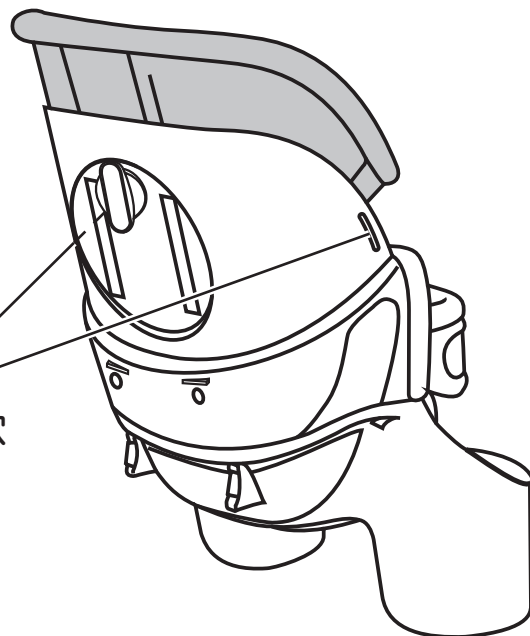

品質保証書 1年間の品質保証

- 本品の品質保証期間は1年です。正常な使用状態において万一故障した場合は、ご購入日より1年間無償で修理をさせていただきます。ご購入の際の、販売店様の領収書(レシート)がご購入日の証明となりますので、大切に保管をお願いいたします。
- 故障の際はお買上げの販売店又は弊社へ本保証書を添えて御相談ください。(販売店に御持参いただく際の交通費等の諸費用は、お客様にて御負担願います)
- 次に示すものに起因する故障は保証期間内でも対象となりません。
(使用者負担となります)
- 1.品質保証書のご提示のない場合、または領収書(レシート)がない場合。
- 2.使用者の誤ったご使用、及び不当な修理や改造による場合。
- 3.輸送上の故障、移動、落下などによる故障。
- 4.火災、地震、落雷、水害、公害、事故、盗難、いたずら、その他人災、天災、地変によって生じたもの。
- 5.レンタルサイクルなど不特定多数で使用了した場合。
- 6.法令の違反行為によって生じたもの(最大積載量オーバー、定員オーバー)
- 7.酷使又は一般に自転車が行き止まない場所での走行(道のない山岳ツーリング、道のない土手の傾斜面、アクロバット、曲芸等)により生じたもの。
- 8.手入れの不十分、保管場所の不備及び時の経過により生じた塗装面、メッキ面、その他これに類する不具合及びプラスチック部品等の自然退色。
- 9.部品の通常の磨耗又は疲労と認められたもの(グリップ、クッションシート及び可動部)。
- 10.一般に機能上の影響のない感覚的現象(音、振動)
- 11.本保証書に示す条件以外の費用等。
- 12.この保証書は盗難保険ではありません。
- 13.上記以外に取付取扱説明書に警告・注意事項に反した使用をされたとき。

◇ 保証修理を受ける為の条件及び手続き

保証修理を受けるためには次の事柄をご了承願います。

- ・保証修理を受ける場合、本保証書と商品及び領収書(レシート)を御持参ください。
- ・尚 本保証書の提示がないと保証修理は受けられません。本保証書は字句等を書換えた場合は無効となります。
- ・御贈答、転居及び他に譲渡する場合についてはお買上げ店又は弊社にご相談ください。
- ・この保証書は日本国内で使用される場合のみ適用されます。海外に持ち出す場合はその時点で打ち切りとなります。
- ・保証修理に関するお問合せは、お買上げ店又は弊社へご相談ください。
- ・修理に関して出張修理の依頼を受けた時は、出張費を請求する場合があります。

保証対象外部品(次に示すものの、交換修理は使用者負担となります)

- 表記「8.9」の項の磨耗品及び疲労品、使用者がご自分で取付けた部品。
- 製品の故障に起因する付随的損害(営利的使用に関する諸費用、使用により得られる利益の損失等)については補償できません。
- 本保証において、弊社のお客様への保証手段は、弊社の選択による製品の修理、又は交換に限られるものとします。本品が製造中止となった場合等には、他の同等品を御案内させていただく場合があります。
- 修理交換において保証期間の延長はございませんので、予めご了承ください。
- 本保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

オージーケー技研株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル:0120-828-551
受付時間 月曜日～金曜日 午前9時～午後5時

装着後は必ずしっかりと固定されているか上下左右にゆすって確認してから走行してください。

●品質向上・改良の為予告無く仕様・デザインを変更する場合がありますので予めご了承ください。

製造・販売

オージーケー技研株式会社

577-0066 東大阪市高井田本通6丁目2-32

TEL : 06-6782-4353 (代)

E-mail: info@ogk.co.jp

ホームページ: <http://www.ogk.co.jp>